

TEKASIL

SANITAR ACETAT

OSOBINE

- Zbog posebnog dodatka sprječava nastanak plijesni na silikonu.
- U okomitim fugama ne klizi.
- Odlično prianja na aluminij, keramiku, staklo, glazirane površine, profilirano (kopelit) staklo, klinker i porculan.
- Dobra mehanička svojstva.
- Podnosi 20% dilatacije.
- Otporna je na atmosferske utjecaje, UV zračenje i starenje.
- Otporna je na širok spektar kemikalija.
- Ne preporuča se za brtvljenje pocinčanog lima.
- Pri stvrdnjivanju oslobađa se octena kiselina.
- Ima dug rok skladištenja.
- Široka paleta boja (pogledaj kartu boja).

TESTOVI I CERTIFIKATI

EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC – CE znak,
 EN 15651-2:2012 G-CC – CE znak,
 EN 15651-3:2012 S – CE znak.

PODRUČJE PRIMJENE

Za brtvljenje fuga u prostorijama u kojima može doći do nastanka plijesni (kupaonice i podrumi), za brtvljenje silikatnih materijala (kuhinje i kupaonice), za brtvljenje manje opterećenih fuga, za ugradnju stakla u aluminijske okvire, kao i za zastakljivanje i ugradnju profiliranog (kopelit) stakla.


TEHNIČKI PODATCI

Svježa masa

Osnova		octeno kiseli silikon
Izgled		pasta
Mehanizam stvrdnjivanja		pomoću vlage iz zraka
Specifična težina		950±10 kg/m ³
Vrijeme stvaranja pokorice	23°C/50% rel. vlaž.	20 min.
Vrijeme stvrdnjivanja	23°C/50% rel. vlaž.	2 mm/dan
Otpornost na tečenje	ISO 7390	0 mm
Temperatura nanošenja		od +5°C do +40°C

Stvrdnuta masa

Tvrdoća Shore A	ISO 868	15–25
Vlačna čvrstoća	ISO 8339	0,40–0,50 MPa
Modul E 100%	ISO 8339	<0,4 MPa
Istezanje do prekida	ISO 8339	200–300%

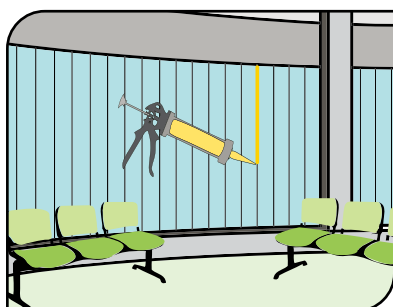

Tekasil Sanitar Acetat

Trajnoelastična brtveća masa na acetatnoj osnovi s odličnim prianjanjem na većinu silikatnih materijala (aluminij, keramika, staklo, glazirane površine, profilirano (kopelit) staklo, klinker, porculan itd). Pogodna je i za uporabu u prostorijama u kojima postoji mogućnost nastanka plijesni.



Sprečava
nastanak
plijesni



Za unutrašnje i
vanjsko korištenje



Dobra obradivost na
visokim i niskim
temperaturama

Vlačna čvrstoća	ISO 37	>1,2 MPa
Istezanje do prekida	ISO 37	>400 %
Promjena volumena	ISO 10563	>10%
Sposobnost povrata	ISO 7389	>90%
Temperaturna postojanost		od -40°C do +150°C

UPUTA ZA UPORABU:

Prije uporabe preporučamo uraditi test prijanjanja brtveće mase na podlogu.

Priprema površine:

Površina fuge mora biti suha, čvrsta, čista, bez prašine i masnoća. Odstranimo sve labave i loše vezane dijelove.

Priprema fuge i doze:

- Ukoliko želimo da fuge lijepo izgledaju, trebamo oblijepiti njihove rubove samoljepljivom trakom.
- Dozu s gornje strane pored navoja odsiječemo, navijemo dozator koji s obzirom na širinu fuge koso isiječemo i stavimo u pištolj. Pri prekidu rada, odnosno pri zamjeni doza otpustimo ručicu na pištolju i povučemo okidač unatrag.
- Brtveću masu nanosimo što je ravnomjernije moguće.
- Na kraju alatom za zaglađivanje, preciznije TKK zidarskom žlicom, ili prstom koji smo umočili u sredstvo za zaglađivanje Smoothing agent, poravnamo brtveću masu prije nego se stvori pokorica. Veoma je važno brtveću masu dobro pritisnuti na površinu koju brtvimo.
- Odmah uklanjamo samoljepljivu traku, prije nego što se brtveća masa počne stvrdnjivati.
- Dodatak protiv plijesni spere se vodom. Fungicidni učinak produžavamo tako što fuge svaki put osušimo i provjetravamo prostoriju.
- Svježu masu i alate čistimo Tekafin Cleaner sredstvom za čišćenje, a stvrdnutu masu uklonimo najprije mehaničkim putem, a zatim sredstvom za čišćenje stvrdnutog silikona – Tekapursil S ili Apursil.

Dubina fuge (mm)	Širina fuge (mm)			
	6	8	10	12
6	8,3	6,2	5,0	4,2
8		4,7	3,7	3,1
10			3,0	2,5
12				2,1

Tablica prikazuje koliko linearnih metara fuge možemo popuniti jednom kartušom od 300 ml s obzirom na širinu i dubinu nanosa brtveće trake.

PAKIRANJE

- kartuša 300 ml
- tuba 60 ml
- bačva 200 l
- crijevo 600 ml, 400 ml, 300 ml
- po dogovoru moguća su i druga pakiranja

SKLADIŠTENJE

18 mjeseci u suhom i hladnom mjestu ispod 25°C, u originalnoj zatvorenoj ambalaži

ZDRAVLJE, SIGURNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne informacije o sigurnosti, upute za sigurno rukovanje i osobnoj zaštitnoj opremi, kao i informacije o odlaganju, nalaze se u sigurnosnom listu. Sigurnosni list može se dobiti na zahtjev. Primjerak možete dobiti i kod svojega prodajnog zastupnika TKK.

POZOR

Upute su dane na temelju naših ispitivanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uvjeta i načina rada preporučamo izvedbu testiranja za svaki slučaj uporabe.